

**OPEN  
DESIGN  
CLUB**



## **EASY CAJON**

BY

JOHANNES HEINZMANN


JOH.HEI@WEB.DE

[WWW.OPENDESIGNCLUB.COM](http://WWW.OPENDESIGNCLUB.COM)



001


EASY CAJON

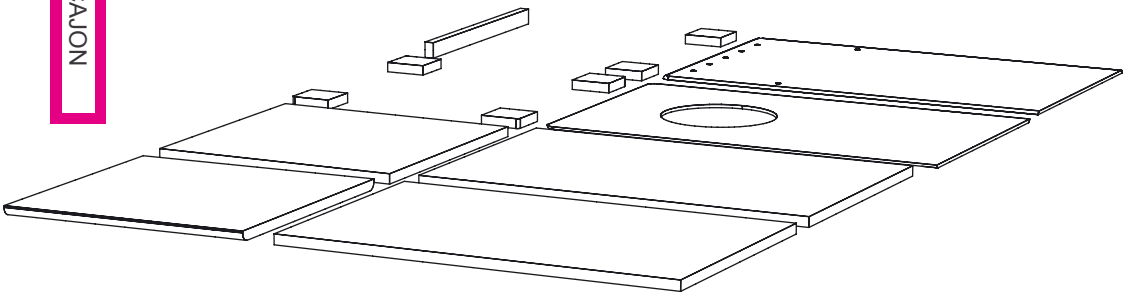

BAUTEILE VORBEREITEN

002



EASY CAJON

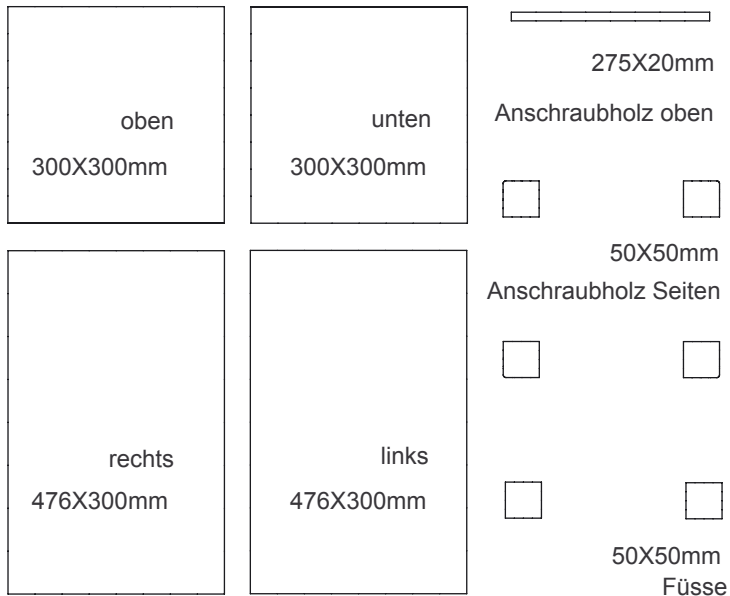

12MM MULTIPLEX ODER 12MM BUCHEN ODER BIRKEN SPERRHOLZ VERWENDEN

003


EASY CAJON

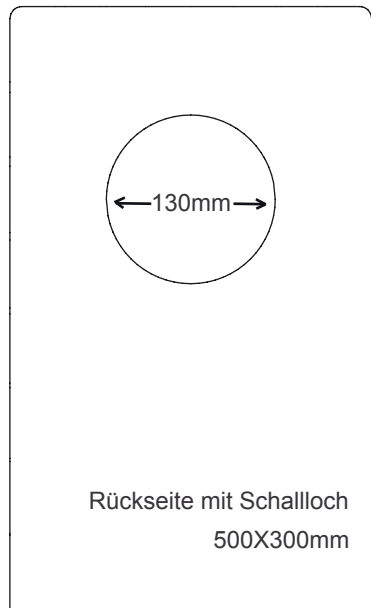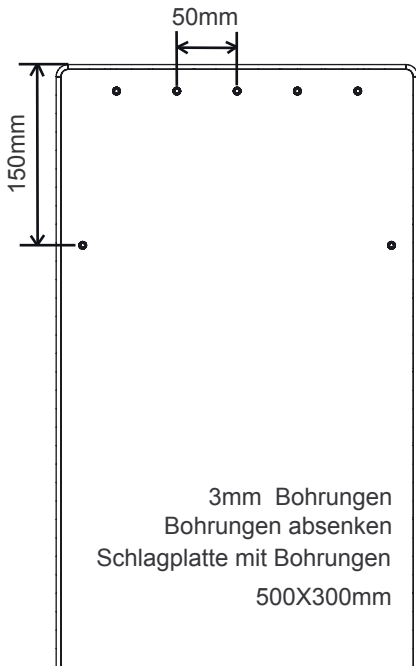

4MM ODER 3MM BUCHENSPERRHOLZ VERWENDEN

004


EASY CAJON

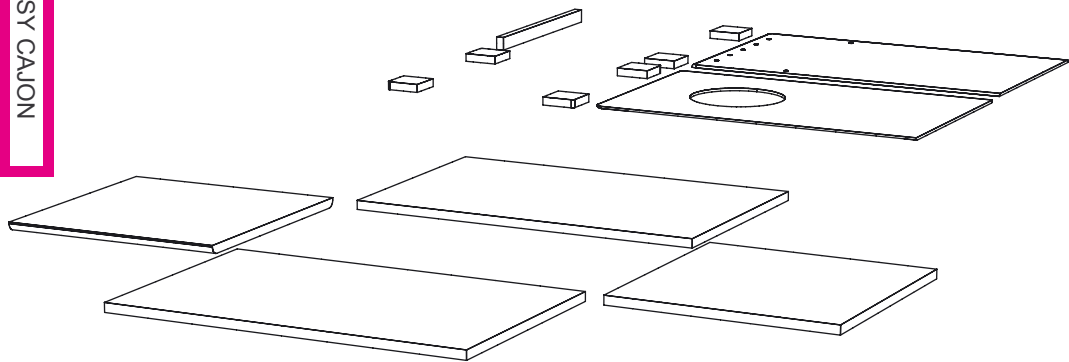

SEITENBRETTER MIT SPANNGURTEN ODER SCHRAUBZWINGEN ZWISCHEN DIE BRETT-ERN FÜR OBEN UND UNTEN LEIMEN, SO DASS EINE 500X300X300MM GROSSE, RECHT-WINKLIGE KISTE ENTSTEHT.

005


EASY CAJON

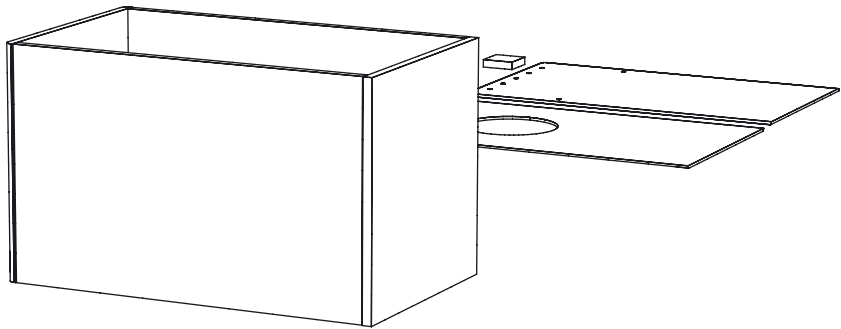

SOLLTEN AN DEN OFFENEN SEITEN ÜBERSTÄNDE ENTSTANDEN SEIN, DIESE BITTE SORGFÄLTIG ABSCHLEIFEN, SO DASS DIE KANTEN GLATT INEINANDER ÜBERGEHEN.

006


EASY CAJON

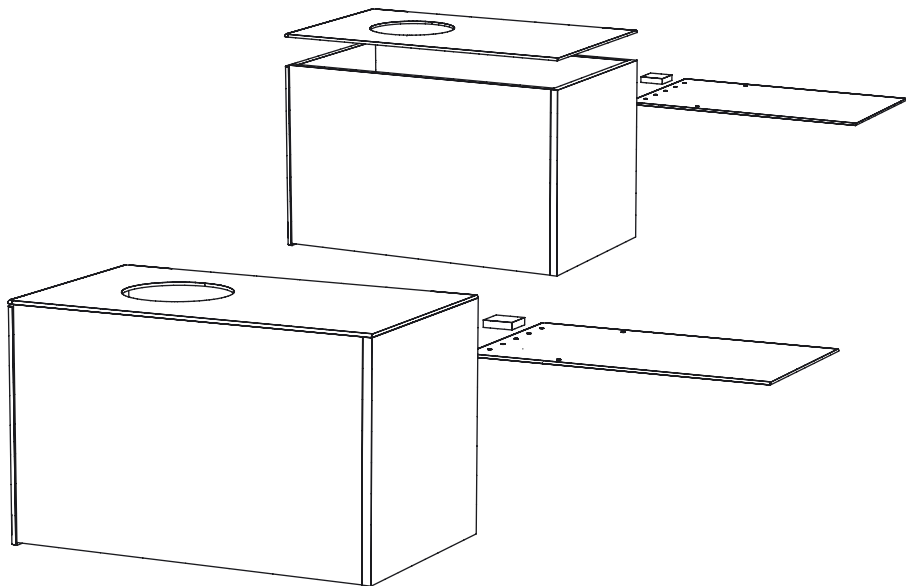

DIE KANTE KOMPLETT MIT LEIM BESTREICHEN UND SORGFÄTIG MIT DER RÜCKSEITE VERLEIMEN. WER KEINE SCHRAUBZWINGEN VERWENDEN WILL KANN DIE RÜCKSEITE AUCH MIT BÜCHERN ODER ANDEREN GEGENSTÄNDEN BELASTEN.

007


EASY CANYON

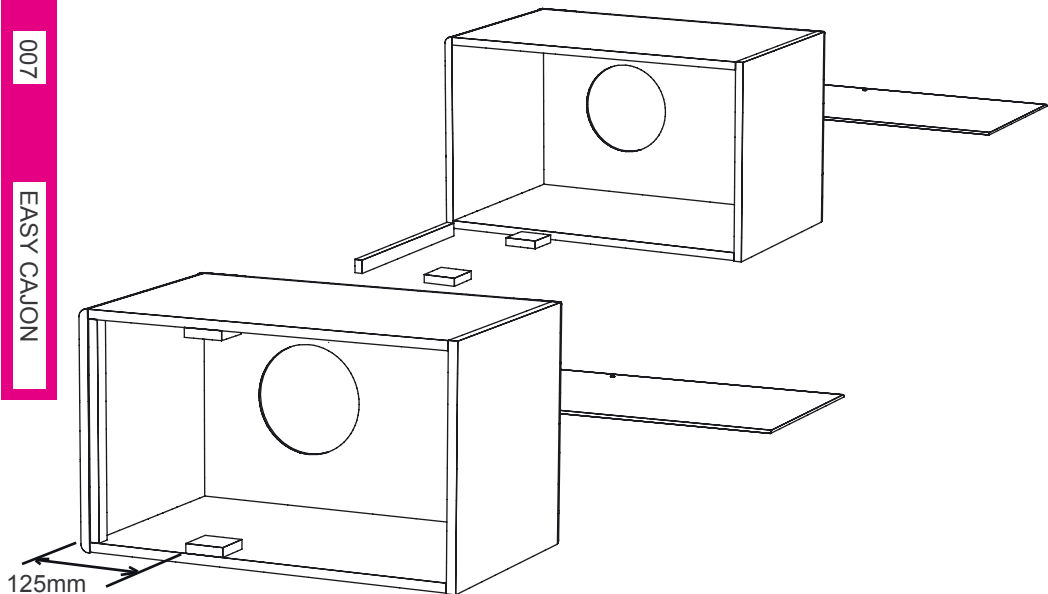

DIE ANSCHRAUBHÖLZER FÜR DIE SCHLAGPLATTE BÜNDIG MIT DER KANTE DER SEITEN ANLEIMEN. FALLS ÜBERSTÄNDE ENTSTANDEN SIND, MÜSSEN DIESE NACH DER TROCKNUNG GLATT GESCHLEIFEN WERDEN.

008

EASY CAJON

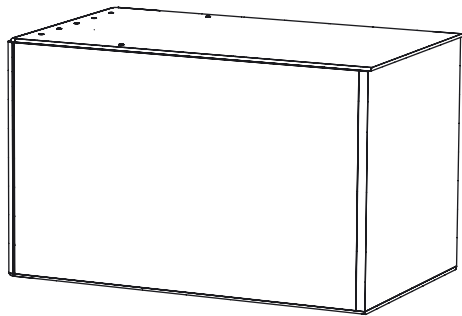


Die Kante nur bis zur Oberkante  
der Anschraubhölzer Punkt mit  
Leim bestreichen.

DIE SCHLAGPLATTE MIT DER KANTE DER KISTE VERLEIMEN. ---!!! NUR BIS ZUR DEN ANSCHRAUBHÖLZERN MIT DER KANTE VERLEIMEN. DER OBERE TEIL BLEIBT OFFEN (UNVERLEIMT) !!! ---

009


EASY CAJON

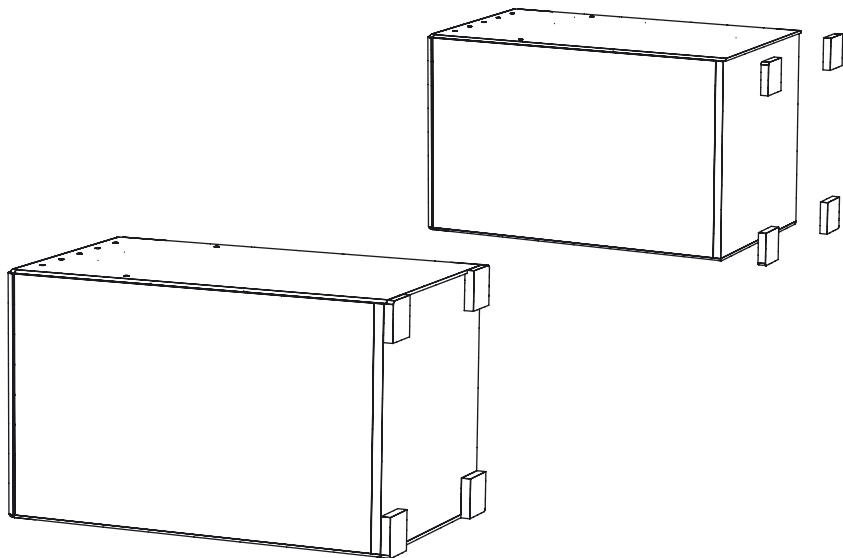

DIE FÜSSE AUF DIE UNTERSEITE DER KISTE LEIMEN .

010


EASY CAJON

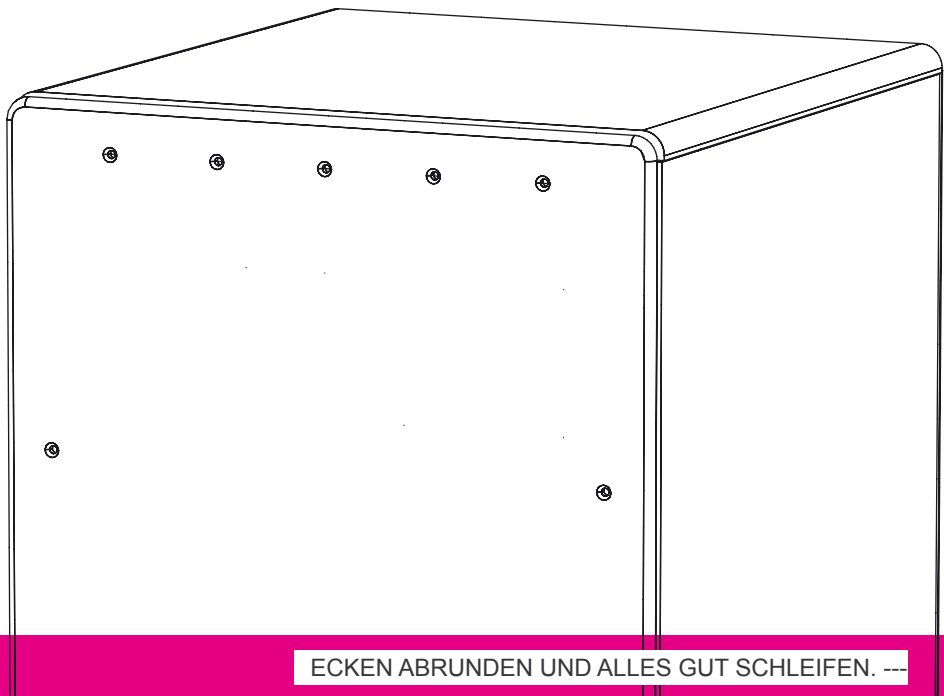

ECKEN ABRUNDEN UND ALLES GUT SCHLEIFEN. ---

011


EASY CAJON

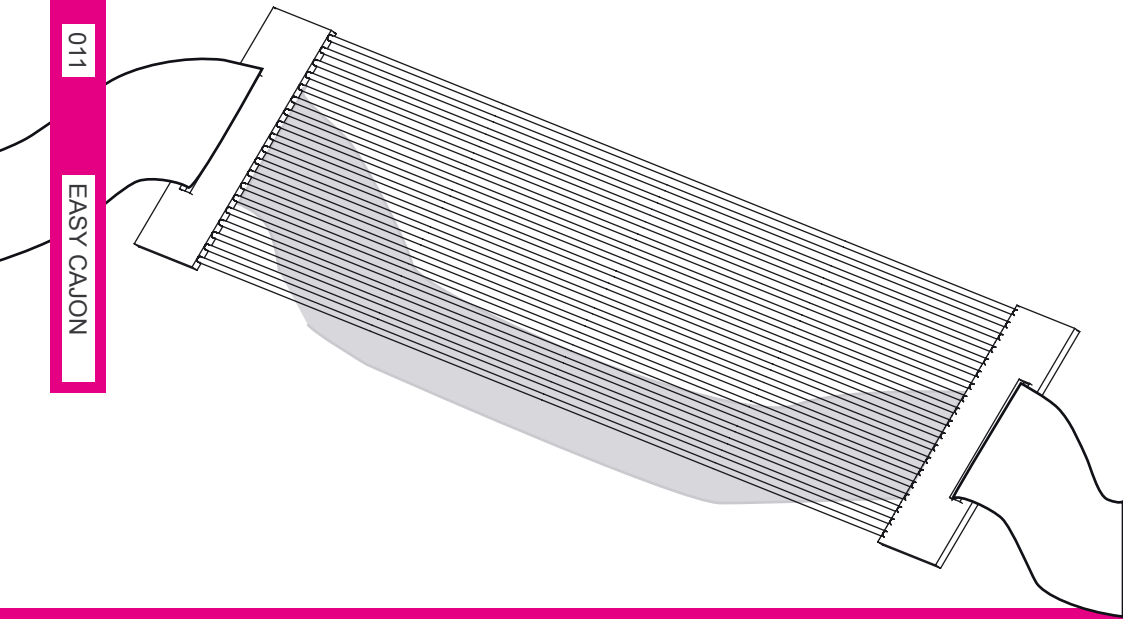

EINEN 13" SNARETEPPICH UND EIN KLETT-/FLAUSCH BAND BESORGEN. DAS KLETT-BAND DURCH DIE BEFESTIGUNGSÖSEN AM SNARETEPPICH ZIEHEN, SO DASS DIE SEITE MIT DEN LÖTPUNKTEN NACH OPEN ZEIGT.

012


EASY CAJON

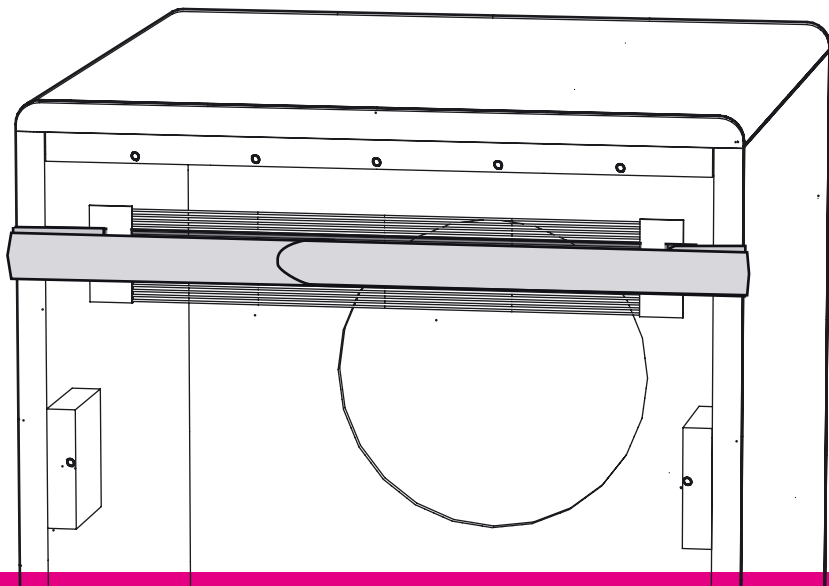

DEN SNARETEPPICH MIT DEM KLETTBAND SO AN DER SCHLAGPLATTE BEFESTIGEN, DASS DAS KLETTBAND DEN SNARETEPPICH VON INNEN AN DIE SCHLAGPLATTE PRESST, UND SICH DAS KLETTBAND VORNE SCHLIESST. BEI DIESEM BILD WIRD DIE SCHLAGPLATTE TRANSPARENT DARGESTELLT

013


EASY CAJON

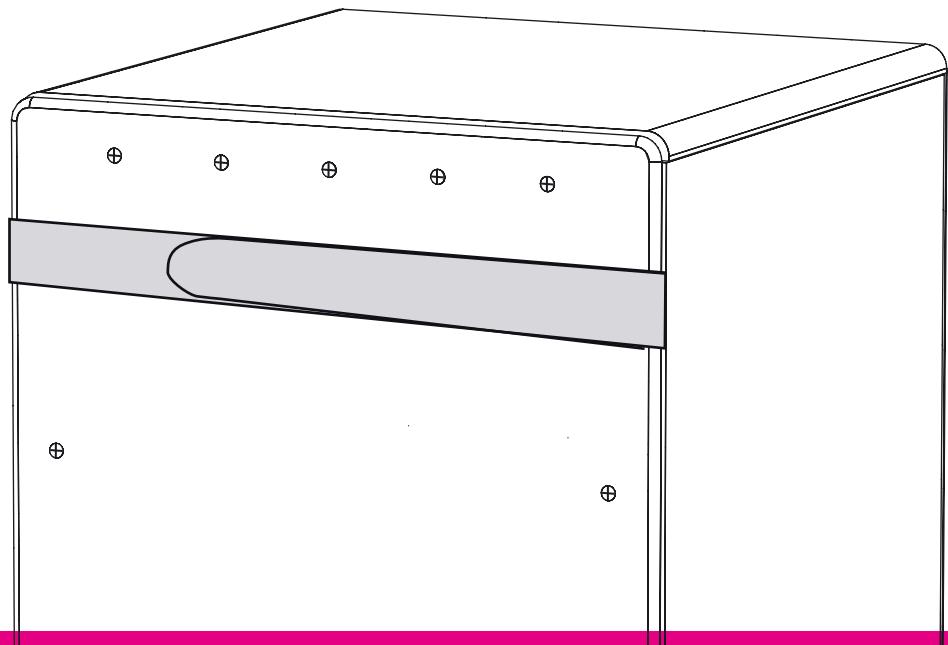

MIT KURZEN SCHRAUBEN (3MX16MM) DEN OBEREN TEIL DER SCHLAGPLATTE FESTSCHRAUBEN

014

EASY CAJON

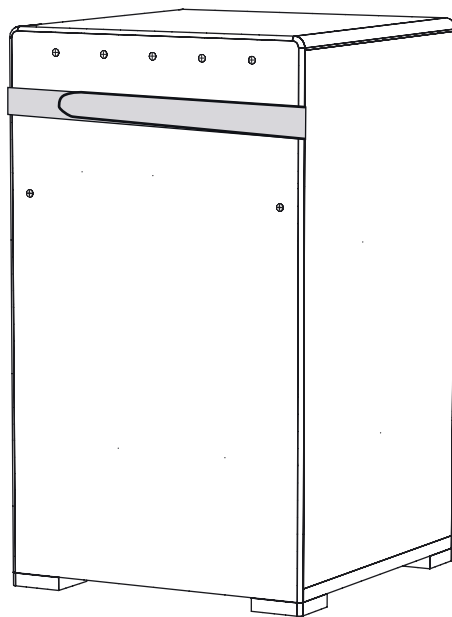

DIE CAJON KANN NACH WUNSCH LACKIERT WERDEN --- FERTIG !!!